DENVER®

CR-215
INSTRUCTION MANUAL

DENVER CR-215

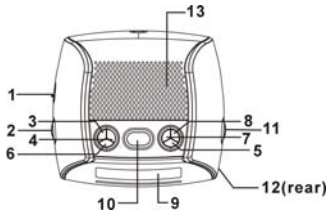

BETJENINGSVEJLEDNING

BESKRIVELSE

1. AUTO-SLUK-TÆND
2. VOLUME (lydstyrke)
3. TIME SET (indstil ur)
4. ALARM SET (vækker til)
5. ALARM OFF (vækker fra)
6. SLEEP SET (indstil sleep)
7. HOUR SET (indsæt timetal)
8. MINUTE SET (indsæt minuttal)
9. URETS DISPLAY
10. SNOOZE (slumre)
11. TUNING (kanalindstilling)
12. BATTERIRUM
13. HØJTTALER

SÅDAN TILSLUTTER DU DIN CLOCK RADIO

SÆT STIKKET TIL NETLEDNINGEN I EN STIKKONTAKT. NÅR STRØMMEN HAR VÆRET AFBRUDT OG DEREFTER GENETABLERES, BLINKER URETS DISPLAY. VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT DU SKAL INDSTILLE BÅDE DET AKTUELLE TIDSPUNKT OG VÆKKETIDSPUNKTET, FØR DU KAN ANVENDE VÆKKEREN.

INDSTILLING AF URET

TRYK PÅ KNAPPEN TIME SET (indstil ur - 3) OG HOLD DEN INDE. TRYK PÅ KNAPPEN MINUTE SET (indsæt minuttal - 8) OG / ELLER HOUR SET (indsæt timetal - 7) OG HOLD DEN INDE, INDTIL URET VISER DET KORREKTE TIDSPUNKT. SLIP KNAPPEN MINUTE SET (8) OG KNAPPEN HOUR SET (7), NÅR DU ER FÆRDIG MED INDSTILLINGEN.

ANVENDELSE SOM RADIO

SKUB KNAPPEN AUTO-OFF-ON (1) OVER PÅ POSITIONEN "ON". INDSTIL DEN ØNSKEDE STATION MED KNAPPEN TUNING (kanalindstilling - 11) OG DEN ØNSKEDE LYDSTYRKE MED KNAPPEN VOLUME (2).

HVIS DU VIL FALDE I SØVN TIL RADIO

SKUB KNAPPEN AUTO-OFF-ON (1) OVER PÅ ENTEN POSITIONEN "OFF" ELLER POSITIONEN "AUTO". TRYK ÉN GANG PÅ KNAPPEN SLEEP SET (indstil sleep - 6). RADIOEN VIL NU SPILLE I 59 MINUTTER, INDEN DEN SLUKKER, SÅLEDES AT DU KAN FALDE I SØVN TIL MUSIK. HVIS DU VIL INDSTILLE ET ANDET TIDSINTERVAL FOR SLEEP, SKAL DU BLOT TRYKKE PÅ KNAPPEN SLEEP SET (6) OG HOLDE DEN INDE OG DERNÆST TRYKKE PÅ KNAPPEN MINUTE SET (indsæt minuttal - 8) FOR AT INDSTILLE DEN ØNSKEDE PERIODE FOR FUNKTIONEN SLEEP. TRYK PÅ KNAPPEN SLEEP SET (6) OG KNAPPEN HOUR SET (indsæt timetal - 7) SAMTIDIG, HVIS DU VIL HAVE RADIOEN TIL AT SPILLE I 1 TIME OG 59 MINUTTER, INDEN DEN SLUKKER. HVIS DU VIL SLUKKE RADIOEN, FØR TIDEN ER UDLØBET, SKAL DU TRYKKE ÉN GANG PÅ KNAPPEN SNOOZE (slumre - 10).

HVIS DU VIL VÆKKES AF RADIOEN

TRYK PÅ KNAPPEN ALARM SET (indstil vækker - 4) OG HOLD DEN INDE. TRYK PÅ KNAPPEN HOUR SET (indsæt timetal - 7) OG / ELLER KNAPPEN MINUTE SET (indsæt minuttal - 8) OG INDSÆT DET TIDSPUNKT, HVOR DU VIL VÆKKES. UDLØS KNAPPEN ALARM SET (vækker til - 4), SÅLEDES AT DET AKTUELLE TIDSPUNKT VISES PÅ URETS DISPLAY. SKUB KNAPPEN AUTO-OFF-ON (1) OVER PÅ POSITIONEN "AUTO". RADIOEN BEGYNDER AUTOMATISK AT SPILLE PÅ DET VALGTE TIDSPUNKT.

HVIS DU VIL VÆKKES AF BIPPEREN

FØLG INSTRUKTIONERNE I AFSNITTET HEROVER "HVIS DU VIL VÆKKES AF RADIOEN". DU BLIVER VÆKKET AF BIPPEREN. HVIS DU VIL AFBRYDE VÆKNINGEN, SKAL DU SKUBBE KNAPPEN AUTO-OFF-ON (1) OVER PÅ POSITIONEN "OFF" ELLER TRYKKE ÉN GANG PÅ KNAPPEN ALARM SET (indstil vækker - 4).

FUNKTIONEN SNOOZE (slumre)

TRYK PÅ KNAPPEN SNOOZE (10) ÉN GANG, NÅR VÆKKEREN LYDER. VÆKKEREN SLÅR FRA OG VÆKKER AUTOMATISK IGEN 9 MNUTTER SENERE.

HVIS DU VIL FALDE I SØVN TIL OG VÆKKES AF RADIO

GENTAG TRINENE I AFSNITTET "HVIS DU VIL VÆKKES AF RADIOEN". TRYK PÅ KNAPPEN SLEEP SET (indstil sleep - 6) OG INDSTIL DEN PERIODE, SOM RADIOEN SKAL SPILLE, INDEN DEN SLÅR FRA. RADIOEN STANDSER AUTOMATISK OG STARTER IGEN PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR VÆKKEREN ER INDSTILLET TIL AT GÅ I GANG.

DENVER CR-215

BATTERI BACK-UP

DETTE UR HAR ET BACK-UP SYSTEM MED BATTERIDRIFT, SOM SØRGER FOR, AT URET IKKE GÅR I STÅ UNDER EN STRØMAFBRYDELSE. LÆG ET 9 VOLT BATTERI I URET, SÅ VIL DE LAGREDE OPLYSNINGER OM TIDSPUNKT OG VÆKKETID IKKE GÅ TABT, HVIS STRØMMEN FORSVINDER.

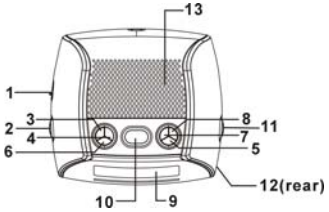

ADVARSEL VEDR. FUGT OG VENTILATION

UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, OG PLACÉR IKKE VÆSKEFYLDTE BEHOLDERE (SÅ SOM VASER) OVEN PÅ DET. ANBRING IKKE APPARATET PÅ ET INDELUKKET STED, HVOR NORMAL VENTILATION IKKE KAN FINDE STED.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com

CE

BRUKSANVISNING

FÖRKLARING

1. AUTO PÅ/AV
2. VOLYMKNAPP
3. TIDINSTÄLLNING
4. ALARMINSTÄLLNING
5. ALARM AV
6. SLEEPINSTÄLLNING
7. TIMINSTÄLLNING
8. MINUTINSTÄLLNING
9. KLOCKDISPLAY
10. SNOOZE
11. TUNING
12. BATTERIFACK
13. HÖGTALARE

ANSLUTNING AV RADION

SÄTT I KONTAKTEN I VÄGGUTTAGET . EFTER ETT STRÖMAVBROTT BLINKAR KLOCKDISPLAYEN. SE TILL ATT INSTÄLLA TID OCH ALARMTIDEN IGEN.

INSTÄLLNING AV TID

TRYCK PÅ TIDINSTÄLLNINGSKNAPPEN (3) OCH HÅLL DEN NEDE- TRYCK PÅ TIMINSTÄLLNINGSKNAPPEN (7) ELLER MINUTINSTÄLLNINGSKNAPPEN (8) FÖR ATT INSTÄLLA TIDEN OCH SLÄPP HÄREFTER KNAPPARNA.

ANVÄNDNING AV RADION

STÄLL AUTO PÅ/AV KNAPPEN (1) I ”ON” POSITION. JUSTERA FREKVENSEN MED TUNINGKNAPPEN (11) OCH VOLYMEN MED VOLYMKNAPPEN (2).

SOMNA TILL MUSIK

STÄLL AUTO PÅ/AV KNAPPEN (1) I ”OFF” ELLER ”AUTO” POSITION. TRYCK PÅ SLEEPINSTÄLLNINGS KNAPPEN (6) EN GÅNG. RADION SPELAR HÄRMED I 59 MINUTER. OM DU VILL INSTÄLLA SLEEPTIDEN SJÄLV GÖRES DETTA GENOM ATT HÅLLA SLEEPINSTÄLLNINGSKNAPPEN (6) OCH MINUTINSTÄLLNINGSKNAPPEN (8) NEDE SAMTIDIGT. FÖR ATT INSTÄLLA SLEEPTIDEN TILL 1 TIMME OCH 59 MINUTER TRYCK PÅ SLEEPINSTÄLLNINGSKNAPPEN (6) OCH TIMINSTÄLLNINGSKNAPPEN (7) SAMTIDIGT. OM DU VILL STÄNGA AV SLEEPTIDEN INNAN SLEEPTIDEN ÄR ÖVER, TRYCK EN GÅNG PÅ SNOOZEKNAPPEN (10).

VAKNA TILL MUSIK

TRYCK OCH HÅLL ALARMINSTÄLLNINGSKNAPPEN (4) NEDE. TRYCK PÅ TIMINSTÄLLNINGSKNAPPEN (7) ELLER MINUTINSTÄLLNINGSKNAPPEN (8) FÖR ATT INSTÄLLA DEN ÖNSKADE VÄCKNINGSTIDEN. SLÄPP ALARMINSTÄLLNINGSKNAPPEN (4) FÖR ATT SE DEN INSTÄLLDA TIDEN. STÄLL AUTO PÅ/AV KNAPPEN I ”AUTO”POSITION. RADION AKTIVERAS HÄRMED VID DEN INSTÄLLDA TIDEN.

VAKNA TILL BUZZER

GÖR SOM I AVSNITTET ”VAKNA TILL MUSIK” FÖR ATT VAKNA TILL BUZZERALARM ISTÄLLET. OM DU VILL AVBRYTA ALARMET,

STÄLL AUTO PÅ/AV KNAPPEN (1) I ”OFF” POSITION ELLER TRYCK EN GÅNG PÅ ALARMINSTÄLLNINGSKNAPPEN (4).

Hå jente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske
Ur ıropæiske lande med separate indsamlingssystemer)

De roduktet eller emballagen angiver. At produktet ikke må behandles som
hu d. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information og genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

ANVÄNDNING AV SNOOZE

OM DU VILL ABRYTA ALARMET TEMPORÄRT, TRYCK PÅ SNOOZEKNAPPEN (10) VAREFTER ALARMET AKTIVERAS EFTER 9 MINUTER.

SOMNA OCH VAKNA TILL MUSIK

GÖR SOM I AVSNITTET ”VAKNA TILL MUSIK” TRYCK PÅ SLEEPINSTÄLLNINGSKNAPPEN (6) FÖR ATT INSTÄLLA ÖNSKAD RADIOAVSPELNINGSTID SOM DU VILL SOMNA TILL. RADION STÄNGS AV AUTOMATISKT OCH AKTIVERAS IGEN VID DEN INSTÄLLDA VÄCKNINGSTIDEN.

BATTERI BACKUP

DENNA ENHET HAR ETT BACKUPSYSTEM FÖR ATT SÄKRA FORTSAT FUNKTION UNDER ETT STRÖMAVBROTT. SÄTT I ETT 9 VOLTS BATTERI VAREFTER DETTA AKTIVERAS UNDER ETT STRÖMAVBROTT OCH GÖR ATT TIDS- OCH ALARMMEKANISMEN FORSAT FUNGERAR.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DROPP- OCH VENTILATIONSVARNING

ENHETEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR VATTENDROPPAR ELLER STÄNK VARFÖR FÖREMÅL FYLLDA MED VATTEN SÅSOM BLOMVASER INTE FÅR PLACERAS PÅ ELLER I NÄRHETEN AV ENHETEN. DEN NORMALA VENTILATIONEN OMKRING ENHETEN FÅR INTE PÅVERKAS FÖR ATT INTE SKADA DENNA.

www.denver-electronics.com

CE

Miljöinformation

När enheten ska slängas, kasta inte denne tillsammans med köksskräpet. Lämna den på en återvinningsstation som mottar elektriskt utrustning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen
eller förpackningen informerar om bortskaffelsen.
Material som kan återvinnas är markerade med tillsvarende symbol. Genom att återvinna, materiaåtervinna eller att bortskaffa gammel utrustning på korrekt sätt bidrar du till att skydda miljön.
Var vänlig att kontrollera dina lokala regler för bortskaffelse av packningsmaterial batterier och
gammel utrustning.

DENVER CR-215

BEDIENUNGSANLEITUNG

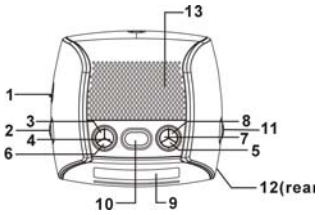

BEDIENUNGSELEMENTE

1. AUTO-AUS-EIN-REGLER
2. LAUTSTÄRKE
3. UHRZEIT EINSTELLEN
4. WECKZEIT EINSTELLEN
5. WECKER AUS
6. SCHLAFZEIT EINSTELLEN
7. STUNDEN EINSTELLEN
8. MINUTEN EINSTELLEN
9. ZEITANZEIGE
10. LANGSCHLÄFER-TASTE
11. SENDERWAHL
12. BATTERIEFACH
13. LAUTSPRECHER

DAS RADIO ANSCHLIESSEN

STECKEN SIE DAS NETZSTROMKABEL IN DIE WANDSTECKDOSE. NACH UNTERBRECHUNG DER STROMZUFUHR BLINKT DIE ZEITANZEIGE. STELLEN SIE DIE KORREKTE UHRZEIT UND WECKZEIT EIN ZUM RICHTIGEN BETRIEB.

UHRZEIT EINSTELLEN

DRÜCKEN SIE DIE TASTE UHRZEIT EINSTELLEN (3) EIN. DRÜCKEN SIE DIE TASTE MINUTEN EINSTELLEN (8) ODER STUNDEN EINSTELLEN (7), UM DIE KORREKTE UHRZEIT EINZUSTELLEN. LASSEN SIE NACH DEM EINSTELLEN DIE TASTEN LOS.

RADIOBETRIEB

SCHALTEN SIE DEN AUTO-AUS-EIN-REGLER (1) AUF “ON” (EIN). WÄHLEN SIE MITTELS DER TASTEN SENDERWAHL (11) UND LAUTSTÄRKE (2) DAS GEWÜNSCHTE PROGRAMM UND DIE GEWÜNSCHTE LAUTSTÄRKE EIN.

EINSCHLAFEN MIT MUSIK

SCHALTEN SIE DEN AUTO-AUS-EIN-REGLER (1) AUF “OFF” (AUS) ODER “AUTO”. DRÜCKEN SIE DIE TASTE SCHLAFZEIT EINSTELLEN (6) EIN MAL. SIE KÖNNEN BIS ZU 59 MINUTEN MIT MUSIK EINSCHLAFEN.

ZUM EINSTELLEN DER GEWÜNSCHTEN DAUER, EINFACH DIE TASTE SCHLAFZEIT EINSTELLEN (6) EINDRÜCKEN UND ANSCHLIESSEND DIE TASTE MINUTEN EINSTELLEN (8) DRÜCKEN, UM DIE GEWÜNSCHTE FUNKTIONSDAUER EINZUSTELLEN.

DRÜCKEN SIE GLEICHZEITIG DIE TASTEN SCHLAFZEIT EINSTELLEN (6) UND STUNDEN EINSTELLEN (7), UM DIE FUNKTIONSDAUER AUF 1 STUNDE UND 59 MINUTEN EINZUSTELLEN. ZUM ABSCHALTEN DES RADIOS VOR ABLAUF DER SCHLAFZEIT EIN MAL DIE LANGSCHLÄFER-TASTE (10) DRÜCKEN.

WECKEN MIT MUSIK

DRÜCKEN SIE DIE TASTE WECKZEIT EINSTELLEN (4) EIN. DRÜCKEN SIE DIE TASTE UHRZEIT EINSTELLEN (3) EIN. DRÜCKEN SIE DIE TASTE MINUTEN EINSTELLEN (8) ODER STUNDEN EINSTELLEN (7), UM DIE GEWÜNSCHTE WECKZEIT EINZUSTELLEN. LASSEN SIE DIE TASTE WECKZEIT EINSTELLEN (4) LOS, UM DIE AKTUELLE UHRZEIT ANZUZEIGEN. SCHALTEN SIE DEN AUTO-AUS-EIN-REGLER (1) AUF “AUTO”. DAS RADIO SCHALTET SICH ZUR VOREINGESTELTEN WECKZEIT EIN.

WECKEN MIT SUMMER

BEFOLGEN SIE DIE SCHRITTE IM ABSCHNITT “WECKEN MIT MUSIK”. SIE WERDEN NUN MIT DEM SUMMER GEWECKT. ZUM ABSCHALTEN DES SUMMERS DEN AUTO-AUS-EIN-REGLER (1) AUF “OFF” (AUS) SCHALTEN ODER DIE TASTE WECKZEIT EINSTELLEN (4) EIN MAL DRÜCKEN.

LANGSCHLÄFER-FUNKTION

WENN DER WECKER SICH EINSCHALTET, DIE LANGSCHLÄFER-TASTE (10) EIN MAL DRÜCKEN. NACH 9 MINUTEN SCHALTET DER WECKER SICH ERNEUT EIN.

EINSCHLAFEN UND WECKEN MIT MUSIK

BEFOLGEN SIE DIE SCHRITTE IM ABSCHNITT “WECKEN MIT MUSIK”. DRÜCKEN SIE DIE TASTE SCHLAFZEIT EINSTELLEN (6), UM DIE GEWÜNSCHTE MUSIKDAUER EINZUSTELLEN. DAS RADIO SCHALTET SICH AUTOMATISCH AB UND SCHALTET SICH ERST ZUR GEWÜNSCHTEN WECKZEIT WIEDER EIN.

BATTERIESPEICHER

DIESE WECKUHR HAT EINEN BATTERIESPEICHER, UM BEI STROMAUSFALL FÜR EINEN UNGESTÖRTEN BETRIEB ZU SORGEN. LEGEN SIE EINE 9-VOLT-BATTERIE EIN UM DIE SPEICHERUNG DER UHRZEIT UND WECKEINSTELLUNGEN EINZUSCHALTEN.

WARNHINWEIS ZU NÄSSE UND BELÜFTUNG

DIESES GERÄT VOR TROPFEN UND SPRITZERN SCHÜTZEN.

KEINE FLÜSSIGKEITSBEHÄLTER WIE Z.B. BLUMENVASEN, AUF DAS GERÄT STELLEN. ZUM NORMALEN BETRIEB DES GERÄTS KEINESFALLS DIE BELÜFTUNG BLOCKIEREN.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com

CE

Hinweise zum Umweltschutz

DENVER CR-215

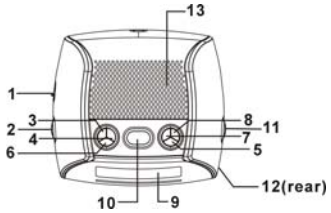

INSTRUCTION MANUAL

DESCRIPTION

1. AUTO-OFF-ON
2. VOLUME CONTROL
3. TIME SET
4. ALARM SET
5. ALARM OFF
6. SLEEP SET
7. HOUR SET
8. MINUTE SET
9. CLOCK DISPLAY
10. SNOOZE
11. TUNING
12. BATTERY COMPARTMENT
13. SPEAKER

CONNECTING THE RADIO

PLUG THE AC CORD INTO THE POWER OUTLET. WHEN ELECTRICAL POWER HAS BEEN INTERRUPTED AND RESTORED, THE CLOCK DISPLAY WILL BLINK. MAKE SURE TO RESET BOTH THE CORRECT TIME AND ALARM TIME FOR PROPER OPERATION.

TIME SETTING

PRESS AND HOLD THE TIME SET (3). PRESS THE MINUTE SET (8) OR HOUR SET (7) TO SET THE CLOCK DISPLAY TO THE CORRECT TIME. RELEASE THE MINUTE SET (8) AND HOUR SET (7) WHEN FINISHED THE SETTING.

RADIO OPERATION

SLIDE THE AUTO-OFF-ON (1) TO "ON". ADJUST TUNING (11) AND VOLUME (2) FOR THE DESIRED STATION AND LISTENING LEVEL.

SLEEP TO MUSIC

SLIDE THE AUTO-OFF-ON (1) TO EITHER "OFF" OR "AUTO". PRESS THE SLEEP SET (6) ONCE. YOU CAN HAVE 59 MINUTES PLAYING THE RADIO TO ACCOMPANY YOU TO SLEEP. TO SET FOR A DESIRED PERIOD OF SLEEP, SIMPLY PRESS AND HOLD SLEEP SET (6) AND THEN PRESS MINUTE SET (8) TO SET THE DESIRED PERIOD OF THE SLEEP FUNCTION. PRESS THE SLEEP SET (6) AND THE HOUR SET (7) SIMULTANEOUSLY FOR ONE HOUR AND 59 MINUTES SLEEP TIME. IF YOU WANT TO TURN OFF THE RADIO BEFORE SLEEP TIME HAS EXPIRED, PRESS SNOOZE BUTTON (10) ONCE.

WAKE TO MUSIC

PRESS AND HOLD THE ALARM SET (4). PRESS THE HOUR SET (7) OR MINUTE SET (8) TO SET THE DESIRED WAKE UP TIME. RELEASE THE ALARM SET BUTTON (4) TO SHOW THE CURRENT TIME. SLIDE THE AUTO-OFF-ON (1) TO "AUTO". THE RADIO WILL PLAY AUTOMATICALLY AT THE PRESENT TIME.

WAKE TO BUZZER ALARM

FOLLOW THE STEPS OF "WAKE TO MUSIC". YOU WILL BE AWAKENED BY THE BUZZER ALARM. IF YOU WANT TO STOP THE ALARM, SWITCH AUTO-OFF-ON (1) TO "OFF" OR PRESS THE ALARM SET (4) ONCE.

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder andren Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unsrer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

SNC **WH** : ON AGAIN.

TO GO TO SLEEP AND WAKE TO MUSIC

REPEAT THE STEPS OF "WAKE TO MUSIC". PRESS SLEEP SET (6) TO SET FOR A DESIRED PERIOD OF RADIO PLAYING BEFORE SLEEP. THE RADIO WILL STOP AUTOMATICALLY AND WILL START AGAIN AT THE PRESET WAKE UP TIME.

BATTERY BACKUP

THIS CLOCK HAS A BACKUP POWER SYSTEM TO ENSURE CONTINUOUS OPERATION DURING POWER FAILURE. INSERT ONE 9-VOLT BATTERY AND THE CLOCK MECHANISM WILL CONTINUE TO MAINTAIN THE CURRENT TIME AND ALARM PROGRAM.

DRIPPING & VENTILATION WARNING

THE PRODUCT SHALL NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING AND THAT NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL BE PLACED ON THE PRODUCT. THE NORMAL VENTILATION OF THE PRODUCT SHALL NOT BE IMPEDED FOR INTENDED USE.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its lifecycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal. The materials are recyclable as mentioned in this marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.
Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

DENVER CR-215

KÄYTTÖOHJE

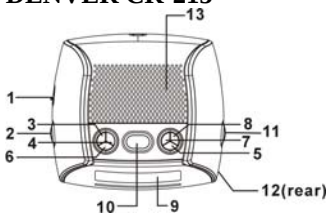

TOIMINTOJEN SIJAINTI

1. AUTO-OFF-ON
2. ÄÄNENVOIMAKKUUS
3. TIME SET PAINIKE
4. ALARM SET PAINIKE
5. ALARM OFF PAINIKE
6. SLEEP SET PAINIKE
7. HOUR SET PAINIKE
8. MINUTE SET PAINIKE
9. KELLON NÄYTTÖ
10. SNOOZE
11. VIRITYSPYÖRÄ
12. PARISTOKOTELO
13. KAIUTTIMET

VIRRAN KYTKENTÄ

KYTKE JOHTO PISTORASIAAN. KUN VIRTA ON POIS PÄÄLTÄ JA SE KYTKETÄÄN UUDELLEEN, VILKKUU KELLON NÄYTTÖ. MUISTA ASETTA UUDELLEEN OIKEA AIKA JA HERÄTYSAIKA JOTTA LAITE TOIMISI OIKEIN.

AJAN ASETTAMINEN

PAINA JA PIDÄ TIME SET (3) PAINIKE ALHAALLA. PAINA MINUTE SET (8) PAINIKETTA JA HOUR SET (7) PAINIKETTA ASETTAAKSESI KELLO OIKEAAN AIKAAN. VAPAUTA MINUTE SET (8) JA HOUR SET (7) PAINIKKEET KUN OIKEA AIKA ON NÄKYVISSÄ.

RADIO TOIMINTO

SIIRRÄ AUTO-OFF-ON (1) KATKAISIN "ON" ASENTOON. VIRITYSPYÖRÄN (11) AVULLA LÖYDÄT HALAUAMASI KANAVAN JA ÄÄNENVOIMAKKUUTTA VOIT SÄÄTÄÄ VOLUME (2) PAINIKKEEN AVULLA.

NUKU MUSIIKKIIN (SLEEP)

SIIRRÄ AUTO-OFF-ON (1) KATKAISIN JOKO KOHTAAN "OFF" TAI "AUTO". PAINA SLEEP SET (6) PAINIKETTA KERRAN. RADIO VOIDAAN SÄÄTÄÄ SOITTAMAAN MUSIIKKIA JOPA 59 MINUUTIN AJAN KUN HALUAT NUKKUA. ASETTAAKSESI TIETTY AIKA MUSIIKILLE, PAINA JA PIDÄ SLEEP SET (6) PAINIKE ALHAALLA, PAINA SEN JÄLKEEN MINUTE SET (8) PAINIKETTA ASETTAAKSESI AJAN SLEEP-TOIMINNOLLE. PAINA SLEEP SET (6) PAINIKETTA JA HOUR SET (7) PAINIKETTA YHTÄAIKAA YHDEN TUNNIN JA 59 MINUUTIN SLEEP-AIKAA VARTEN. JOS HALUAT KYTKEÄ RADION POIS PÄÄLTÄ ENNEN KUIN SLEEP-AIKA ON SAAVUTETTU, PAINA SNOOZE PAINIKETTA (10) KERRAN.

HERÄÄ MUSIIKKIIN

PAINA JA PIDÄ ALARM SET (4) PAINIKE ALHAALLA. PAINA HOUR SET (7) PAINIKETTA JA MINUTE SET (8) PAINIKETTA ASETTAAKSESI HALUAMASI HERÄTYSAIKA. VAPAUTA ALARM SET (4) PAINIKE JA KELLOSSA NÄKYY TÄMÄN HETKINEN AIKA. SIIRRÄ THE AUTO-OFF-ON (1) PAINIKE KOHTAAN "AUTO". RADIO KÄYNNISTYY AUTOMAATISESTI ASETETTUNA AJANKOHTANA.

HERÄÄ SUMMERIIN (BUZZER)

NOUDATA "HERÄÄ MUSIIKKIIN" KOHDAN ASETUKSIA. HERÄÄT SUMMERIIN. JOS HALAT SULKEA HERÄTYKSEN, SIIRRÄ AUTO-OFF-ON (1) KATKAISIN KOHTAAN "OFF" TAI PAINA ALARM SET (4) PAINIKETTA KERRAN.

TORKKUTOIMINTO (SNOOZE)

KUN HERÄTYS ON KÄYNISSÄ, VOIT PAINAA SNOOZE (10) PAINIKETTA KERRAN. HERÄYTS LOPPUU, MUTTA KÄYNNISTYY UUDELLEEN 9 MINUUTIN KULUTTUA.

NUKU JA HERÄÄ MUSIIKKIIN

TOISTA "WAKE TO MUSIC" KOHDAN TOIMENPITEET. PAINA SLEEP SET (6) PAINIKETTA ASETTAAKSESI RADION SOITTOAJAN ENNEN NUKKUMAAN MENOA. RADIO SAMMUU AUTOMAATTISESTI KUN ASETETTU AIKA ON SAAVUTETTU JA HERÄTYS KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI ASETETTUNA AJANKOHTANA.

PARISTOT

TÄMÄ KELLORADIO ON VARUSTETTU PARISTOLLA TOIMIVALLA VARAJÄRJESTELMÄLLÄ, JOTTA KELLORADION TOIMINTA OLISI TAATTU MYÖS SÄHKÖKATKON AIKANA. ASETA YKSI 9 VOLTIN PARISTO PARISTOKOTELOON JA NÄIN KELLO JATKAA TOIMINTAA JA HERÄTYS TOIMIIN ASETTUA AJANKOHTANA.

KOSTEUS- JA ILMANVAIHTO TURVALLISUUS

LAITETTA EI SAA ALTISTAA ROISKEILLE TAI PISAROILLE, EIKÄ SEN PÄÄLLE SAA ASETTAA ESINEITÄ, KUTEN MALJAKOITA JNE., JOTKA SISÄLTÄVÄT NESTETTÄ. VARMISTA LAITTEELLE TARVITTAVA ILMANVAIHTO.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com

Ohjeita ympäristön suojelemiseksi

DENVER CR-215

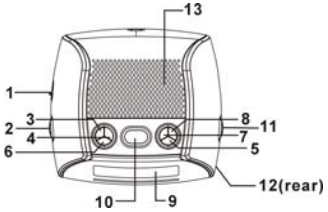

MANUALE DI ISTRUZIONI

DESCRIZIONE

1. ON/OFF AUTOMATICO
2. CONTROLLO VOLUME
3. IMPOSTAZIONE ORARIO
4. IMPOSTAZIONE SVEGLIA
5. SPEGNIMENTO SVEGLIA
6. IMPOSTAZIONE SLEEP
7. IMPOSTAZIONE ORA
8. IMPOSTAZIONE MINUTI
9. DISPLAY OROLOGIO
10. SNOOZE
11. SINTONIA
12. VANO BATTERIE
13. ALTOPARLANTE

COLLEGAMENTO RADIO

INSERIRE IL CAVO CA NELLA PRESA DI ALIMENTAZIONE. IN CASO DI INTERRUZIONE RIPRISTINO DELL'ENERGIA ELETTRICA, IL DISPLAY DELL'OROLOGIO LAMPEGGERÀ. PER IL CORRETTO FUNZONAMENTO, ASSICURARSI DI REIMPOSTARE SIA L'ORA CORRETTA CHE L'ORA DELLA SVEGLIA.

IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO

TENERE PREMUTO IL TASTO D'IMPOSTAZIONE ORARIO (3). PREMERE IL TASTO D'IMPOSTAZIONE MINUTI (8) O D'IMPOSTAZIONE ORA (7) FINO A VISUALIZZARE L'ORARIO CORRETTO SUL DISPLAY DELL'OROLOGIO. UNA VOLTA TERMINATA L'IMPOSTAZIONE, LASCIARE IL TASTO D'IMPOSTAZIONE MINUTI (8) E D'IMPOSTAZIONE ORA (7).

FUNZIONE RADIO

PORTARE L'INTERRUTTORE ON/OFF AUTOMATICO (1) SU "ON". REGOLARE L SINTONIA (11) E IL VOLUME (12) SULLA STAZIONE E SUL LIVELLO D'ASCOLTO DESIDERATI.

FUNZIONE SLEEP

PORTARE L’INTERRUTTORE ON/OFF AUTOMATICO (1) SU "OFF" O “AUTO”. PREMERE UNA VOLTA IL TASTO D’IMPOSTAZIONE SLEEP (6). È POSSIBILE IMPOSTARE UN TEMPO DI ASCOLTO DI 59 MINUTI DURANTE I QUALI LA RADIO VI ACCOMPAGNERÀ VERSO IL SONNO. PER IMPOSTARE UN TEMPO DIVERSO, TENERE SEMPLICEMENTE PREMUTO IL TASTO D’IMPOSTAZIONE SLEEP (6) E POI QUELLO D’IMPOSTAZIONE MINUTI (8). PE IMPOSTARE UN TEMPO DELLA FUNZIONE SLEEP DI UN’ORA E 59 MINUTI, PREMERE IL TASTO D’IMPOSTAZIONE SLEEP (6) E QUELLO D’IMPOSTAZIONE ORA (7) SIMULTANEAMENTE. PER SPEGNERE LA RADIO PIMA CHE SIA TRASCORSO IL TEMPO DELLA FUNZIONE SLEEP, PREMERE UNA VOLTA IL TASTO SNOOZE (10).

SVEGLIA MUSICALE

TENERE PREMUTO IL TASTO D’IMPOSTAZIONE SVEGLIA (4). PREMERE IL TASTO D’IMPOSTAZIONE ORA (7) O D’IMPOSTAZIONE

\SCIARE IL TASTO D’IMPOSTAZIONE SVEGLIA (4) PER

ATICO (1) SU "AUTO". ALL’ORARO PREIMPOS

SVEGLIA CON SUONERIA

EFFETTUARE LA PROCEDURA DESCRITTA POR “SVEGLIA MUSICALE”. ALL’ORARIO IMPOSTATO PER LA SVEGLIA, SI AVVIERÀ LA SUONERIA. PER DISATTIVARE LA SVEGLIA, PORTARE L’INTERRUTTORE ON/OFF AUTOMATICO (1) SU "OFF" O PREMERE UNA VOLTA IL TASTO D’IMPOSTAZIONE SVEGLIA (4).

FUNZIONE SNOOZE

CON LA SVEGLIA ATTIVA, PREMERE UNA VOTA IL TASTO SNOOZE (10). DOPO 9 MINUTI, LA SVEGLIA SI RIATTIVERÀ.

FUNZIONE COMBINATA SLEEP E SVEGLI MUSICALE

RIPETERE LA PROCEDURA DESCRITTA POR “SVEGLIA MUSICALE”. PREMERE IMPOSTAZIONE SLEEP (6) PR IMPOSTARE UN TEMPO DI ASCOLTO DELLA RADIO PRMA DI ADDORMENTARSI. LA RADIO SI SPEGNERÀ AUTOMATICAMENTE E SI RIACCENDERÀ ALL’ORARIO PREIMPOSTATO PER LA SVEGLIA.

BATTERIA TAMPONE

L’OROLOGIO È DOTATO DI SISTEMA DI ALIMETAZIONE TAMPONE PER GARANTIRE IL FUNZONMENTO CONTINUO IN CASO DI INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE. INSERIRE UNA BATTERIA DA 9 VOLT E IL MECCANISMO DELL’OROLOGIO COINUERÀ A MANTENERE LE CORRENTI IMPOSTAZIONI DI ORARIO E SVEGLIA.

AVVERTENZE

IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE ESPOSTO A SGOCCIOLAMENTI O SCHIZZI DI LIQUIDI; SUL PRODOTTO NON DEVONO ESSERE POSIZIONATI OGGETTI PIENI DI LIQUIDI, COME AD ESEMPIO VASI. PER UN USO APPROPRIATO, NON OSTACOLARE LA NORMALE VENTILAZIONE DEL PRODOTTO.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Avvertenze per la tutela dell’ambiente

www.den tronics.com

Älä hävitä tätä tuotetta tavallisen talouslätteen mukana sen tultua elinkaarensa loppuun, vaan viese shako-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Tuotteessa, käyttöohjeissa tai pakkauksessa olevat merkinnät antavat tietoa asianmukaisista hävittämismenetelmistä. Aineet ovatkierrätyskelpoisia merkintöjen mukaisesti. Vanhojen tavaroiden tai niiden aineiden kierrätyksellä tai muunlaisella uusiokäytöllä vaikutat tärkeällä tavalla ympäristömme suojeluun. Kysy paikkakuntasi hallinnosta asianmukaisen kierrätyspisteen sijainnista.

Una volta inutillizzabile il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici ma portato presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche Ciò èÂ indicato dal simbolo presente sul prodotto, sulle istruzioni per l’usoo sulla confezione.
I materiali riciclabili sono riutilizzabili a seconda delle loro caratteristiche. Con il riutilizzo, con il riciclaggio di materiale o altri tipi di riciclaggio di apparecchi vecchi fornirete un importante contributo alla tutela ambientale.
Informatevi presso l’amministrazione comunale sui punti di smaltimento competenti.

DENVER CR-215

MANUAL DE INSTRUCCIONES

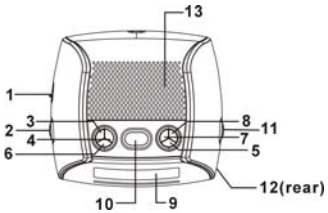

DESCRIPCIÓN

1. AUTO-OFF-ON
2. CONTROL DE VOLUMEN
3. AJUSTE DE LA HORA
4. AJUSTE DE LA ALARMA
5. ALARMA OFF
6. AJUSTE TIEMPO APAGADO
7. AJUSTE DE HORAS
8. AJUSTE DE MINUTOS
9. PANTALLA DEL RELOJ
10. SNOOZE
11. SINTONIZACIÓN
12. COMPARTIMENTO DE LA PILA
13. ALTAVOZ

CONEXIÓN DE LA RADIO

CONECTE EL CABLE CA EN LA TOMA DE CORRIENTE. EL RELOJ PARPADEARÁ CUANDO SE INTERRUMPA Y RESTABLEZCA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ASEGÚRESE DE AJUSTAR LA HORA Y LA HORA DE LA ALARMA CORRECTAS.

AJUSTE DE LA HORA

MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE AJUSTE DE LA HORA (3). PULSE EL BOTÓN DE AJUSTE DE MINUTOS (8) O DE AJUSTE DE HORAS (7) PARA INTRODUCIR LA HORA CORRECTA EN LA PANTALLA DEL RELOJ. SUELTE LOS CITADOS BOTONES CUANDO HAYA TERMINADO EL AJUSTE.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

DESLICE EL INTERRUPTOR AUTO-OFF-ON (1) A "ON". AJUSTE CON LOS BOTONES DE SINTONIZACIÓN (11) Y VOLUMEN (2) LA EMISORA Y EL NIVEL DE VOLUMEN DESEADOS.

APAGADO AUTOMÁTICO CON MÚSICA

DESLICE EL INTERRUPTOR AUTO-OFF-ON (1) A "OFF" O “AUTO”. PULSE EL BOTÓN DE AJUSTE DE APAGADO AUTOMÁTICO (6) UNA VEZ. PUEDE MANTENER LA RADIO EN FUNCIONAMIENTO DURANTE 59 MINUTOS MIENTRAS USTED DUERME, HASTA SU APAGADO AUTOMÁTICO. PARA AJUSTAR EL TIEMPO DESEADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO, MANTENGA PULSADO EL BOTÓN (6) Y PULSE EL BOTÓN DE AJUSTE DE LOS MINUTOS (8) HASTA EL TIEMPO DESEADO. PULSE EL BOTÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (6) Y EL BOTÓN DE AJUSTE DE LAS HORAS (7) AL MISMO TIEMPO PARA UN TIEMPO DE UNA HORA Y 59 MINUTOS ANTES DEL APAGADO AUTOMÁTICO. SI DESEA APAGAR LA RADIO ANTES DE QUE TRANSCURRA EL TIEMPO SELECCIONADO, PULSE EL BOTÓN SNOOZE (10) UNA VEZ.

DESPERTAR CON MÚSICA

MANTENGA PULSADO EL BOTÓN DE AJUSTE DE LA ALARMA (4). PULSE EL BOTÓN DE AJUSTE DE LAS HORAS (7) O DE AJUSTE DE MINUTOS (8) PARA INTRODUCIR LA HORA PARA DESPERTARSE. SUELTE EL BOTÓN DE AJUSTE DE LA ALARMA (4) PARA MOSTRAR LA HORA ACTUAL. DESLICE EL INTERRUPTOR AUTO-OFF-ON (1) A "AUTO". LA RADIO COMENZARÁ A FUNCIONAR AUTOMÁTICAMENTE EN LA HORA ACTUAL.

ALARMA CON ZUMBADOR

SIGA LOS PASOS DE “DESPERTAR CON MÚSICA” LE DESPERTARÁ LA ALARMA DE ZUMBADOR. SI DESEA PARAR LA ALARMA, DESLICE EL INTERRUPTOR AUTO-OFF-ON (1) A LA POSICIÓN “OFF” O PULSE EL BOTÓN DE AJUSTE DE LA ALARMA (4) UNA VEZ.

FUNCIONAMIENTO SNOOZE

CUANDO LA ALARMA ESTÉ FUNCIONANDO, PULSE EL BOTÓN SNOOZE (10) UNA VEZ. TRAS 9 MINUTOS, SE ACTIVARÁ LA ALARMA DE NUEVO.

PARA DORMIR Y DESPERTAR CON MÚSICA

REPITA LOS PASOS DE “DESPERTAR CON MÚSICA” PULSE EL BOTÓN SLEEP (6) PARA AJUSTAR UN PERIODO DE TIEMPO DESEADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO ANTES DEL APAGADO. LA RADIO SE PARARÁ AUTOMÁTICAMENTE Y COMENZARÁ A SONAR DE NUEVO A LA HORA ELEGIDA.

PILA DE RESERVA

ESTE RELOJ TIENE UN SISTEMA DE PILA DE RESERVA PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO SI SE PRODUCE UN CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. INTRODUZCA UNA PILA DE 9 VOLTIOS Y EL MECANISMO DEL RELOJ CONTINUARÁ FUNCIONANDO PARA

MANTENER LA HORA ACUTAL Y EL PROGRAMA DE LA ALARMA.

AVISO DE INTRODUCCIÓN DE LÍQUIDOS Y VENTILACIÓN

NO EXPONGA ESTE APARATO A LÍQUIDOS O SALPICADURAS Y NO COLOQUE SOBRE ÉL OBJETOS CON LÍQUIDOS, DEL TIPO DE VASIJAS. NO IMPIDA LA NORMAL VENTILACIÓN DEL APARATO, PARA QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com

DENVER CR-215

MANUAL DE INSTRUÇÕES

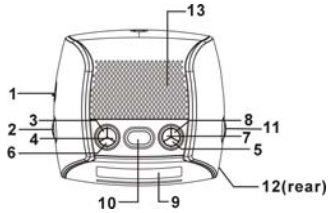

DESCRIÇÃO

1. ON_OFF-AUTOMÁTICO
2. (AUTO)
3. CONTROLE DE VOLUME
4. AJUSTE DE TEMPO
5. AJUSTE DE ALARME
6. DESLIGAR (OFF) ALARME
7. AJUSTE DE TEMPORIZADOR
8. AJUSTE DE HORA
9. AJUSTE DE MINUTOS
10. VISUALIZAÇÃO DE RELÓGIO
11. BOTÃO SONECA (SNOOZE)
12. SINTONIZADOR
13. COMPARTIMENTO DAS PILHAS
14. ALTIFALANTE

CE

No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida defuncionamiento, depositelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que se encuentra en el producto, el manual de usuario o el embalaje, hacen referencia a aste punto.
El plástico es reutilizable según esté indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaja de aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente.
Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente.

LIGAR O RÁDIO

LIGUE A FICHA DO FIO DE CORRENTE AC NA TOMADA DE ENERGIA ELÉCTRICA. QUANDO A ENERGIA ELÉCTRICA TIVER SIDO INTERROMPIDA E DEPOIS RESTABELECIDA, O VISOR DO RELÓGIO FICARÁ A PISCARASSEGURE-SE DE REPOR O TEMPO E O ALARME PARA AS HORAS CORRECTAS PARA UM BOM FUNCIONAMENTO.

AJUSTE DE TEMPO

MANTENHA PREMIDOO AJUSTE DE TEMPO (3). PRIMA O AJUSTE DE MINUTOS (8) OU O AJUSTE DE HORA (7) PARA AJUSTAR A VISUALIZAÇÃO DE RELÓGIO PARA A HORA CORRECTA. LIBERTE O AJUSTE DE MINUTOS (8) E O AJUSTE DE HORA (7) QUANDO TERMINAR DE AJUSTAR.

FUNCIONAMENTO DO RÁDIO

AJUSTE O SINTONIZADOR (11) E O VOLUME (2) PARA A ESTAÇÃO E NÍVEL DE AUDIÇÃO DESEJADAS.

ADORMECER COM MÚSICA

DESLIZE O “AUTO-ON-OFF” (1) PARA “OFF ” OU “AUTO”. PRIMA UMA VEZ O AJUSTE DE TEMPORIZADOR (6). PODERÁ DISPOR DE 59 MINUTOS DE FUNCIONAMENTO DO RÁDIO PARA O ACOMPANHAR ATÉ ADORMECER. PARA AJUSTAR PARA UM PERÍODO DE TEMPORIZAÇÃO DESEJADO, BASTA MANTER PREMIDO O AJUSTE DE TEMPORIZADOR (6) E A SEGUIR PREMIR O AJUSTE DE MINUTOS (8) PARA AJUSTAR O PERÍODO DESEJADO DE FUNÇÃO DE TEMPORIZADOR. PRIMA O AJUSTE DE TEMPORIZADOR (6) E O AJUSTE DE HORA (7) EM SIMULTÂNEO PARA OBTER UMA HORA E 59 MINUTOS DE TEMPO DE TEMPORIZAÇÃO. SE DESEJA DESLIGAR O RÁDIO ANTES DO TEMPO DE TEMPORIZAÇÃO EXPIRAR, PRIMA UMA VEZ O BOTÃO DE SONECA (SNOOZE) (10).

DESPERTE COM MÚSICA

MANTENHA PREMIDO O AJUSTE DE ALARME (4). PRIMA O AJUSTE DE HORA (7) OU O AJUSTE DE MINUTOS (8) PARA AJUSTAR A HORA DE DESPERTAR DESEJADALIBERTE O BOTÃO DE AJUSTE DE ALARME (4) PARA QUE ESTE TOCARÁ

Conselhos para protecção do ambiente

No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida defuncionamiento, depositelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos.
El símbolo que se encuentra en el producto, el manual de usuario o el embalaje, hacen referencia a aste punto.
El plástico es reutilizable según esté indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaja de aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente.
Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente.

SIGA OS PASSOS DO “DESPERTAR COM MÚSICA”. SERÁ DESPERTADO PELO ALARME DE TOQUE ELECTRÓNICO. SE PRETENDE PARAR O ALARME, MUDE O “AUTO-OFF-ON” (1) PARA “OFF” OU PRIMA UMA VEZ O AJUSTE DE ALARME (4).

FUNCIONAMENTO DO BOTÃO DE SONECA (SNOOZE)

QUANDO O ALARME SE ENCONTRA LIGADO (ON), PRIMA UMA VEZ O BOTÃO DE SONECA (SNOOZE) (10). APÓS 9 MINUTOS, O ALARME TOCARÁ NOVAMENTE.

PARA ADORMECER E DESPERTAR COM MÚSICA

REPITA OS PASSOS DO “DESPERTAR COM MÚSICA” . PRIMA O AJUSTE DE TEMPORIZADOR (6) PARA AJUSTÁ-LO PARA O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DE RÁDIO DESEJADO ANTES DE ADORMECER. O RÁDIO PARARÁ AUTOMATICAMENTE E COMEÇARÁ A FUNCIONAR NOVAMENTE À HORA DE DESPERTAR PREDEFINIDA.

PILHA DE RESERVA

ESTE RELÓGIO POSSUI UM SISTEMA AUXILIAR DE RESERVA DE ENERGIA POR FORMA A ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DURANTE UMA FALHA DE ENERGIA. INSIRA UMA PILHA DE 9 V E O MECANISMO DO RELÓGIO CONTINUARÁ A MANTER A HORA E O PROGRAMA DE ALARME ACTUAIS.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com

AVISOS DE VENTILAÇÃO E CONDENSAÇÃO

O PRODUTO NÃO DEVE SER EXPOSTO A CONDENSAÇÃO OU SALPICOS E NÃO DEVEM SER COLOCADOS SOBRE O PRODUTO OBJECTOS QUE CONTENHAM LÍQUIDOS TAIS COMO JARRAS. A VENTILAÇÃO NORMAL DO PRODUTO NÃO DEVERÁ SER IMPEDIDA PARA A UTILIZAÇÃO PRETENDIDA.

Indicaciones sobre el medio ambiente